

TELESİS



KIRK DECT SİSTEM EL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU
Z-3040/Z-4040/Z-4020

İçindekiler

Sayfa

Genel Görünüş _____	2	Abone Yaratma _____	12
Bataryanın Kullanımı _____	2	Aboneliği Kaldırma _____	12
Telefonun Şarj Edilmesi _____	3	Oto Login _____	13
Tuş Fonksiyonları _____	4	Batarya Kapasitesi _____	13
Telefonu Açma/Kapama _____	5	Tekrar Arama _____	13
Arama Yapma _____	5	Telefon Defteri _____	14
Gelen Çağrıyı Cevaplama _____	7	Dış Servisler _____	15
Konuşma Esnasında _____	7	Mesaj Servis Fonksiyonu _____	15
Kurulumlar _____	7	Bilgi _____	15
Menü Yapısı _____	8	Hata Çözümü _____	16
Tuş Takımının Kullanımı _____	9	Teknik Bilgi _____	17
Tuş Fonksiyonları _____	9	El Üniteleri Teknik Özellikleri _____	18
Profil Kurulumu _____	10		
Profil Fonksiyonları _____	10		
Menü Girişi ve Login _____	11		
Giriş _____	12		

Uyarı: Telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz!!!

1.Genel Görünüş



2. Bataryanın Kullanımı

Telefonu kullanmaya başlamadan önce, bataryanın batarya kutusundaki konnektöre doğru olarak bağlandığından emin olunuz. Bunun için aşağıdaki adımları sırayla yapınız.

1.Z-3040 : Parmaklarınızla arka kapağı aşağı yönde 5mm ittiriniz ve arka kapağı kaldırınız.

Z-40XX : Batarya kapağındaki vidayı ve pulu çıkarınız. Tornavida yardımıyla batarya kapağını çıkarınız.

2. Batarya konnektöre irtibatlanmamış ise, bataryayı kutuda yer alan konnektöre, kırmızı uç * işarete yakın olacak şekilde irtibatlayınız.

3. Etiket yukarıda olacak şekilde bataryayı yerleştirdikten sonra batarya kapağını kapatınız.



3. Telefonun Şarj Edilmesi

Bataryanın tam deşarj(boş) konumdan, tam şarj(dolu) konuma getirilmesi için yaklaşık olarak 3 ½ (üç buçuk) saatlik şarj süresi gerekmektedir. Telefonunuzu şarj cihazına takınız ve telefon ekranının 3. basamağında yer alan şarj seviyesini belirtir göstereyi kontrol ediniz. Doğru şarj için, oda sıcaklığının 0°C - 25°C aralığında olmasına ve telefonun doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmamasına dikkat ediniz. Batarya, üzerinde yer alan termistör (ısı algılayıcısı) sayesinde, aşırı ısınma durumlarına karşı, şarj işlemi otomatik olarak durdurma özelliğine sahiptir. Batarya, ekranda "BATTERY LOW" mesajı görüldüğü durumda şarj edilmelidir. Şarj işlemi esnasında, telefonun sol üst köşesindeki LED'in yanıp sönmesine, bataryanın tam dolu duruma gelmesi halinde ise LED'in sürekli yanar pozisyonda olmasına dikkat ediniz. Bataryanın tam dolması ile birlikte, ekranda yer alan şarj seviyesi göstergesi

normal ekran moduna dönecektir.



Telefon şarj cihazına takılı durumda iken, titreşim ve B-cevaplama özellikleri, menüden aktif edilmiş olsalar bile çalışmamaktadır. Eğer batarya tümüyle boş(deşarj) durumda ise şarj etme işlemi başlamadan önce, telefonun şarj cihazına yerleştirilmesini müteakip kısa bir bekleme süresi oluşacaktır.

4. Tuş Fonksiyonları

El ünitesi üzerinde 21 adet tuş vardır. İki adet tuş sağ kenarda olup, ses seviyesini kontrol etmek içindir. Konuşma esnasında, yönlü tuşlara basarak gelen ses seviyesi birer adım azaltılabilir veya artırılabilir.

MENU : Menü fonksiyonlarına girmek ve çıkmak için kullanılır.

<, R : Menü: Sol, Sol imleç tuşlama sonrası; son tuşlanan haneyi silme. Uzun Süreli basma; tüm haneleri silme, Bekleme ekranında; Tekrar arama menüsü.

>, BOOK : Menü: Sağ, Sağ imleç tuşlama sonrası; telefon defterine kaydetme işlemi. Bekleme ekranında; Telefon defterinin görüntülenmesi.

√, MUTE : Onaylama veya menüde bir sonraki seviyeye geçiş. Telefon açık pozisyonda; Mikrofonu susturma (mute). MUTE tuşuna uzun süreli basıldığında cihazınız kapanacaktır (OFF).

INT : Başka marka sistemlerde kullanıldığında işlevseldir.

R : Off-hook konumda geri arama için

kullanılır. On-hook konumda gelen mesajları okumak için kullanılır.

[: On-hook, Of-hook ve açmak (ON) için kullanılır.

***** : Merkezi kontrol ünitesinde darbeli ve tuşlu arama seçeneklerini aktif etmek için kullanılır. Uzun süreli basma: Duraksama (Pause), Çok uzun süreli basma: Darbeli arama modunu tuşlu arama moduna çevirme (GAP standardı uyarınca ekranda "T" harfi belirir.

0-9 : Rakam ve harf serisi (İsim ve karakter yazmak içindir).

: Tuş takımı üzerindeki alfanümerik modda, büyük/küçük harf seçimi için kullanılır.

5. Telefonu Açma/Kapama (ON/OFF)

Açma : Ahize tuşuna ½ saniye basınız. Eğer telefonunuz sisteme kayıtlı ise telefonun açma tuşuna basılması ile ekranın sol alt köşesinde (📶) sembolü görünecektir.

Kapatma : MUTE tuşuna 3 saniye sürekli olarak basınız.

Uyarı : Telefonunuz ile birlikte kapsama alanı dahilindeki bir noktadan, alan dışına çıkarsanız, alan içerisine tekrar dönüş yapmanız halinde sistemin telefonunuzu yeniden tanıması için yaklaşık 30 saniyelik bir sürenin geçmesi gerekmektedir.

6. Arama Yapma

Telefonunuzun sisteme kayıtlı olduğunu kontrol ediniz (ekranda (📶) anten ikonunu görünüz). **[** tuşuna basınız. Ahize ikonunun ekranın sağ alt köşesinde yanıp-sönmeye başlayacaktır. Aramak istediğiniz numarayı çeviriniz.

Ön-arama (Hat alınmadan önce numaranın çevrilmesi): Numarayı çeviriniz (* tuşuna basarak duraksama sağlayabilirsiniz). (tuşuna basmanız halinde ahize ikonunu ekranın sağ alt köşesinde yanıp-sönmeye başlayacak ve arama işlemi başlatılmış olacaktır.

Telefon defterinden arama: Deftere girmek için BOOK tuşuna basınız. Telefon numarasını defterden bulmak için sağ ve sol ok tuşlarını kullanarak ilerleyiniz. Erişmek istediğiniz kişinin telefonuna (kayıtlı ise) isminin baş harflerini tuş takımı vasıtası ile ekrana girmeniz halinde de ulaşabilirsiniz. (tuşuna basmanız halinde ahize ikonunu ekranın sağ alt köşesinde yanıp-sönmeye başlayacak ve arama işlemi başlatılmış olacaktır.

Son aranan numaraların tekrar aranması: Sol ok tekrar arama (Redial) tuşuna basınız. Son aradığınız numaralar içerisinden sağ-sol ok tuşları aracılığı ile tekrar aramak istediğiniz numaraya ulaşınız. Son

arama menüsü içerisinde bulunan numaralardan telefon defterinizde yer alanlar kayıtlı oldukları şahıs isimleri ile birlikte, diğer numaralar ise yalnızca abone numarası olarak görülecektir. (tuşuna basmanız halinde ahize ikonunu ekranın sağ alt köşesinde yanıp-sönmeye başlayacak ve arama işlemi başlatılmış olacaktır.

El Telefonunun Diğer Sistemlerde Kullanımı

Dahili arama: INT tuşuna basarak hat alınız. Ahize ikonunun ekranın sağ alt köşesinde yanıp sönecektir. Numarayı çeviriniz. Bağlantı kuruluncaya dek ikon yanıp-sönmeye devam edecektir. El ünitesinin sisteme kayıtlı olduğundan emin olunuz.

Ön-aramalı dahili konuşma: Sisteme kayıtlı olan ve aramak istediğiniz diğer dahili telefon numarasını tuşlayınız. INT tuşuna basarak hat alınız. Bağlantı kuruluncaya dek ahize ikonu yanıp-sönmeye devam edecektir. El ünitesinin sisteme kayıtlı olduğundan

emin olunuz.

6.1. Gelen Çağrıyı Cevaplama

Çağrı geldiğinde ahize tuşuna basarak gelen çağrıyı cevaplayabilirsiniz. Telefonunuza çağrı geldiği andan itibaren cihazın sol üst köşesinde yer alan LED hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başlayacaktır. Çağrının sistem dahilindeki bir telefonda yapılması halinde ekranınızda, gelen çağrı numarası kayıtlı CLIP kullanıcı adı var ise, bu isimle görülecektir. Eğer gelen çağrı, sistem dışındaki harici bir telefon numarası tarafından yapılıyor ise ekranda "INCOMING CALL" görülecektir. Çağrıya cevap vermek istemiyorsanız, telefonun zilini cevap vermeksizin MUTE tuşuna basarak susturabilirsiniz. Bu durumda ekranda "RINGER MUTED" mesajı görülecektir.

6.2. Konuşma Esnasında

Ses şiddeti ayarlama: Telefonunuzun ses şiddetini ayarlamak için lütfen cihazınızın sağ yan yüzünde yer alan iki tuşu kullanınız.

Mikrofonu susturma: MUTE tuşuna basmanız halinde, cihazınızın mikrofonu susturulacak ve ekranda "MIC.MUTED" (mikrofon susturuldu) mesajı görülecektir. MUTE tuşuna tekrar basmanız halinde bu komut iptal edilecek ve ekrandaki "MIC.MUTED" (mikrofon susturuldu) mesajı ekrandan silinecektir.

Çağrı aktarma (Gelen çağrıyı diğer bir diğer santral abonesine aktarma işlemi): Tuş takımında bulunan R tuşuna basarak çağrıyı aktaracağınız diğer abone numarasını giriniz. (tuşuna basmanız ile birlikte aktarma işlemi tamamlanmış olacaktır.

7. Kurulumlar

El ünitesinde 2 tip kullanıcı tanımlı (*Z-3040 içindir) (INDOOR-Bina içi / OUTDOOR-Bina dışı) profil ve

seslerin kapalı durumda olduğu sessiz (SILENT) modu mevcuttur. Sırası ile MENU ve MUTE tuşlarına basılması halinde seçilmiş olan (mevcut) profil görülecektir. Profilin değiştirilmesi ve yeni profilin belirlenmesi sağ/sol ok tuşlarının kullanılması ile mümkündür. Tanımlı profilin değiştirilmesi için, ekranda profil görüntülü ise tekrar MUTE tuşuna basarak yeni profili belirleyebilirsiniz. Mevcut profilin değiştirilmesi istenmiyorsa, lütfen MENU tuşuna tekrar basarak bu menüden çıkınız. Profilin daha hızlı ve kolay değiştirilmesi: Sırasıyla MENU ve 1 veya 2 veya # (1:Bina içi, 2:Bina dışı, #:Sessiz modları) tuşlarına basılması ile mümkündür. Ayrıca, söz konusu profiller üzerindeki mevcut kurulumları değiştirmek de mümkündür. Bunun için sırasıyla MENU ve MUTE tuşlarına bastıktan sonra (ekranda profil seçeneği belirir) ikinci kez MUTE tuşuna basmanız halinde mevcut profil kurulumunuz ekrana yansacaktır. Sessiz modda iseniz ekranınızda "SILENT", profil 2 modunda iseniz ekranınızda "PROFILE 2" mesajı görüntülenecektir.


8. Menü Yapısı

MENU tuşuna basılması ile, menü seçeneklerine gir veya çık komutları verilmektedir. Menü yapısı içerisinde HAYIR (NO) veya TEMİZLE (CLEAR) istenildiği takdirde yine MENU tuşu kullanılmaktadır.

√ tuşuna basılarak menü ekranı üzerinde bir alt seviyeye inilmektedir. Tuşa ardışık sürekli olarak basılması halinde menü yapısı içerisindeki en alt seviyeye inilecek ve seçim kaydedildikten sonra en üst ilk basamağa atlanacaktır. MENU yapısında EVET (YES) komutu için bu tuş kullanılır. Telefon defteri ve tekrar arama komutları, menü ekranına girmeksizin tuş takımı üzerinde yer alan kısayol tuşları ile de kullanılabilir.

MENU LOGIN : Menü girişi
MENU MSF FUNCTION : Menü MSF Fonk.
PROFILE SET UP : Profil kurulumu
MENU EXT. SERVICE : Menü dış servisler

MENU BATTERY : Menü batarya
MENU PHONE BOOK : Menü telefon defteri
MENU REDIAL : Menü tekrar arama

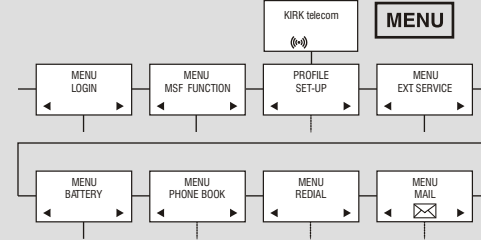

8.1. Tuş Takımının Kullanımı

Tuş takımı üzerinde yer alan numara ve karakterler, cihazın en temel kullanımında; aranacak telefon numarasının çevirilmesi ve/veya telefon defterine kaydedilecek isimlerin yazımında kullanılmaktadır. Deftere kaydedilecek olan isimlerin karakter arasında


boşluk bırakılması için 0 tuşu kullanılmaktadır. # tuşu ise, karakterin büyük/küçük olmasını seçmeye yarar. Ekranda yanıp-sönen imlecin, ileri/geriye hareketleri sağ / sol ok tuşları ile yapılmaktadır. Yazımda yer alan tüm karakterlerin silinmesi için, sol ok tuşuna uzun süreli basılmasıdır. Her bir harfin yazılması anında yaklaşık 1 saniyelik duraksamalar, cursor'un bir sonraki haneye atlamasını sağlar.

8.2. Tuş Fonksiyonları

Tuş	Büyük Harf	Küçük Harf
1	? ! 1 - + * / = & () % & i	? ! 1 - + * / = & () % & i
2	A B C 2 Ä Å Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å ä å æ ç
3	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
4	G H I 4 Í Î Ï	g h i 4 í î ï
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ø
7	P Q R S 7 B	p q r s 7 b
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü	t u v 8 ù ú û ü
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	[Space] , . 0 : ; _ " ' ^ `	[Space] , . 0 : ; _ " ' ^ `
*	Aa	Aa
#	# @ E \$ £ ¥ § < > { } [\]	# @ E \$ £ ¥ § < > { } [\]

8.3. Profil Kurulumu

Aşağıdaki tablo anlatımında profil belirlenmesi / belirlenen profil kurulumlarının değiştirilmesi gösterilmektedir. Profil kurulum menüsüne girmek için sırasıyla MENU ve ✓ tuşlarına basınız. Seçiminiz olan profil modunu belirlemek için ok tuşlarını kullanınız. Onaylamak için tekrar ✓ tuşuna basınız. Alt menülere ulaşmak suretiyle profil modları üzerinde yapacağınız kurulum değişikliklerini tamamlayıp ✓ tuşuyla onayladıktan sonra son olarak MENU tuşuna basarak kurulumların kaydedilmesini sağlayınız.

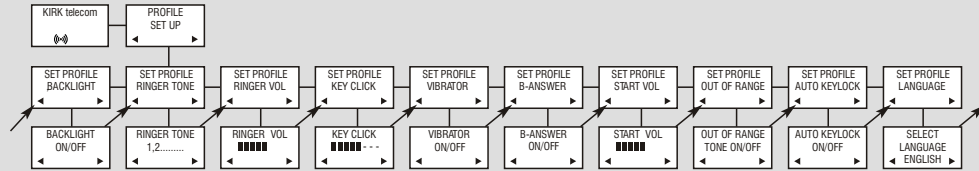

8.4. Profil Fonksiyonları

BACKLIGHT (EKRAN IŞIĞI): Sağ sol ok tuşları yardımı ile aktif/inaktif edilebilmektedir (ON/OFF). Seçilen modun onayı için ✓ tuşunu kullanınız.

RINGERTONE (ZİL TONU): 9 farklı zil tonu mevcuttur. Sağ sol ok tuşları ile seçiminizi yaptıktan sonra seçilen modun onayı için ✓ tuşunu kullanınız.

RINGER VOL (ZİL SESİ ŞİDDETİ): Sağ sol ok tuşları ile artırılıp/azaltılabilmektedir. Seçilen modun onayı için ✓ tuşunu kullanınız.

KEY CLICK (TUŞ SESİ): Sağ sol ok tuşları ile artırılıp/azaltılabilmektedir. Seçilen modun onayı için ✓ tuşunu kullanınız.

VIBRATOR (TİTREŞİM): Sağ sol ok tuşları yardımı ile aktif/inaktif edilebilmektedir (ON/OFF). Seçilen modun onayı için ✓ tuşunu kullanınız (*Z-3040 ve Z-4040 içindir).

B-ANSWER (OTOMATİK CEVAP): Sağ sol ok tuşları yardımı ile aktif/inaktif edilebilmektedir (ON/OFF). Bu fonksiyon aktif edildiğinde, zilin ikinci çalışından sonra telefon otomatik olarak açılacaktır. Seçilen modun onayı için ✓ tuşunu kullanınız.


START VOL (BAŞLAMA SESİ): Sağ sol ok tuşları ile artırılıp/azaltılabilmektedir. Seçilen modun onayı için ✓ tuşunu kullanınız.

OUT OF RANGE (KAPSAMA ALANI DIŞI): Sağ sol ok tuşları yardımı ile aktif/inaktif edilebilmektedir

(ON/OFF). Seçilen modun onayı için ✓ tuşunu kullanınız. Kapsama alanı uyarı sinyali için açık (ON) seçeneği onaylandığı durumda telefonunuz sizi, kapsama alanı dışına çıkmanız halinde "BİP" sinyali ile uyaracaktır.

AUTO KEYLOCK (OTOMATİK TUŞ KİLİDİ): Menü ve * tuşlarına ardışık olarak basarak tuş takımını kilitleyebilir veya kilitli tuş takımını tekrar açabilirsiniz.

8.5. Menü Girişi ve Login

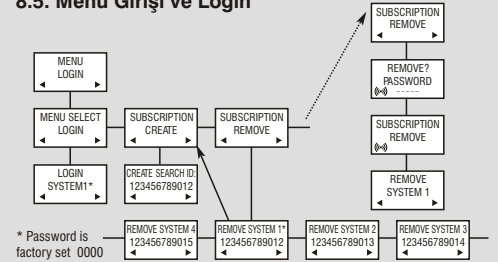

* Password is factory set 0000

8.5.1. Giriş

El üniteleri, 10 farklı sisteme tanımlanmaktadır. Seçilen sistem (login) * karakteri ile belirtilmektedir. Seçilen (login olunan) sistemi değiştirmek için (birden fazla sisteme kayıtlı iseniz) sağ sol ok tuşlarını kullanarak seçiminizi tamamladıktan sonra onay için √ tuşunu kullanınız.

8.5.2. Abone Yaratma

Abone yaratmak için öncelikle sistemin bu işleme izin verip vermeyeceğinden emin olunuz. Bazı sistemlerde bu tip bir işlem için önceden belirlenmiş bir GİRİŞ KODU (A.C. CODE:1234) mevcuttur. Eğer birden fazla sisteme abonelik seçeneği uygun ise öncelikle kayıt olunacak sistemin kodu (ID) bilinmelidir. Giriş kodları ve sistem kodları yalnızca sistem yöneticileri tarafından bilinmektedir. Eğer el üniteniz hali hazırda 10 farklı sisteme kayıtlı ise yeni bir sisteme daha kayıt yapabilmek için

mevcut 10 sistemden bir tanesine varolan kayıt silinmelidir (8.5.3.). Yeni bir sisteme kayıt yapabilmek için menüde yer alan SUBSCRIPTION CREATE (ABONE YARATMA) komutuna gidiniz. Sağ sol ok tuşlarını kullanarak uygun durumdaki farklı sistem kodlarına ulaşabilirsiniz. Kayıt yapacağınız sistemi seçiniz. Seçtiğiniz sistemin kayıt için uygun olup olmadığını kontrol ettikten sonra sağ sol ok tuşlarını kullanarak seçiminizi yapınız. Eğer seçtiğiniz yeni sistem için belirlenmiş bir GİRİŞ KODU mevcut ise bu kodu tuş takımı yardımı ile girerek onay için √ tuşuna basınız.


8.5.3. Aboneliği Kaldırma

Kayıtlı bulunduğunuz sistemlerden bir veya birkaç tanesindeki aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Aboneliği kaldırma işlemi için mevcut iptal şifresinin bilinmesi gerekmektedir. El cihazlarında bulunan Fabrika çıkışı şifresi " 0000" dir. Aktif olarak kullandığınız sistem kaydını iptal ederseniz, yeni bir sistem kaydı seçmeli

veya kayıtlı olduğunuz diğer sistemlerden herhangi birini menü aracılığı ile belirlemelisiniz. Aksi takdirde el telefonunuz atıl durumda kalacaktır.


8.5.4. Oto Login

El üniteniz 10 farklı dect sistemine tanımlanabilir. Menüden AUTO LOGIN fonksiyonu aktif edilmiş ise, sistemler arası geçişlerde el üniteniz otomatik olarak kapsama alanına girdiğiniz sistemi seçecek ve seçilen sistem " A " olarak işaretlenecektir. Oto login seçeneği yalnızca overlap (üst-üste binmeyen) yapmayan sistemler arası dolaşımda kullanılabilir.

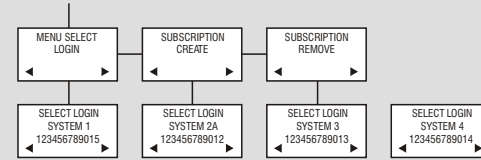

8.6. Batarya Kapasitesi


Bataryanın şarj seviyesini görebilirsiniz. Batarya kapasitesini doğru ve tam olarak görüntüleyebilmek için, en son şarj işlemi üzerinden 1 saat geçmiş olmalıdır. MENU tuşuna bastıktan sonra MENU BATTERY ekranına ulaşınca kadar sağ/sol ok tuşlarına basınız. Menüye ulaştıktan sonra √ tuşuna basarak batarya kapasitesi göstergesini ekrana getirebilirsiniz. √ tuşuna tekrar basarak menü ekranına geri dönebilir veya MENU tuşuna basarak suretiyle menü ekranından çıkabilirsiniz.



8.7. Tekrar Arama

El ünitesi aynı hafıza üzerinde maksimum 10 adet son arayan ve/veya son aranan numara kaydını tutmaktadır. Her bir numara son aramada veya son aranmada kaç kez olduğuna bakılmaksızın hafızada yalnızca bir kez yer almaktadır. Bekleme ekranı

pozisyonunda REDIAL tuşuna basmak sureti ile son aranan veya son arayan numaralar menüsüne ulaşınız. En son arayan/aranan numara ilk başta olmak üzere, sol ok tuşuna her basışınızda son on numarayı sondan başa doğru tarayabilirsiniz. Sağ ok tuşu ile de baştan sona doğru tarama yapmanız mümkündür. Son aranan numarayı veya son aranan numaralardan birini seçtikten sonra √ tuşuna basmanız halinde tekrar arama başlayacaktır. Tekrar arama/aranma (CLIP) hafıza kaydı üzerindeki herhangi bir numarayı silmek istediğinizde, söz konusu numara ekranda iken iki kez √ tuşuna basınız. Bu durumda istenilen numara kayıttan silinecektir. Eğer aynı numarayı kesin kayıt altına alma işlemi yaparsanız bu kez de numara telefon defterinize kaydedilecektir.

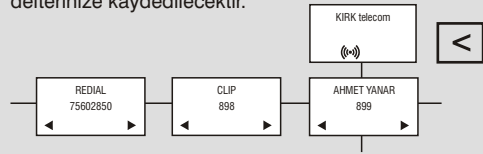


8.8. Telefon Defteri

Telefonunuz bekleme durumundayken, deftere kaydetmek istediğiniz numarayı giriniz. Sağ ok tuşuna basınız. Telefon defterine en fazla 80 numara girebilirsiniz. Ancak, ana sistem hafızasına gireceğiniz numaralar ile birlikte bu sayı 1000'e kadar çıkmaktadır.

Girilen numaranın ait olduğu isim/rumuzun da girilerek onaylanması gerekmektedir. Eğer telefon defterinize numara kaydı işlemi esnasında akıranda MEMORY FULL (HAFIZA DOLU) mesajı görünürse, yeni bir numaranın kaydı için önceden kaydedilmiş durumda olan numaralardan gerektiği kadarını silmeniz gerekmektedir.

Telefon defterine kayıtlı numaraların aranması: Kaydetmiş olduğunuz numaralardan herhangi birini aramak istediğinizde, telefon defteri ekranına girmek için sağ ok tuşuna (BOOK) basınız. Defter kaydı

üzerinde hızlı arama yapmak istiyorsanız kayıtlı numaraya ait isim/rumuzun ilk harfini tuş takımını kullanarak girin. Numaraya ulaştıktan sonra ahize tuşuna basarak arama yapabilirsiniz. Telefon defteri menüsüne ana menü ekranı üzerinde yer alan komutlar aracılığı ile de ulaşmak mümkündür.

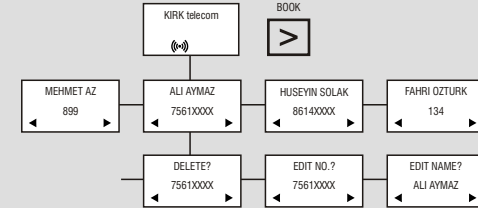

8.9. Dış Servisler

Dış servisler (Local Phone Book) ana sistem üzerinde yer almaktadır. Bu servislerin kullanımı

ancak el ünitesinin KIRK Dect-z sistemleri ile kullanılması durumunda mümkün olmaktadır.

8.10. MSF (Mesaj Servis Fonksiyonu)

Mesaj servis fonksiyonu kullanımı ancak ana sistem üzerinde özel yazılımlar yapılması durumunda mümkündür.

9. Bilgi

Kullanım Ömrü: 7 yıl

Yetkili Servis Bilgileri: www.telesis.com.tr adresinden veya arka kapaktaki iletişim adreslerinden temin edilebilir.

Taşıma ve Nakliye: El ünitesini bir yerden başka bir yere naklemeden lütfen orijinal ambalajında veya sarsıntı ve darbelerden korunacak şekilde sevk ediniz.

Seri Numarası: Batarya yuvasının tabanında 00077 ile başlayan numaradır. Lütfen bu etiketi ürünün garanti süresinde ve sonrasında bakım ve onarımının sağlıklı yapılabilmesi için muhafaza ediniz.

Periyodik Bakım: Gerekmemektedir

Ürünün Temizliği: Neme, suya, toza ve darbelere karşı koruyunuz. Kuru bir bezle dış yüzeyini temizleyiniz.

9.1. Hata Çözümü

Hata: Telefonun kilitlemesi

Çözüm: Telefonun arkasında bulunan bataryayı yerinden çıkarıp tekrar takın. Telefonunuzu açarak hattı kontrol ediniz.

Hata: Telefon zili çalıyor

Çözüm: Telefonunuzda bulunan menü seçenekleri içerisinde ayarların SILENT veya RINGER VOL OFF

olup olmadığını kontrol edin.

Hata: Abone kayıt işlemi esnasında herhangi bir sisteme tanımlanamıyor.

Çözüm: Kayıt olunacak sistemin, kayıt işlemine izin verip vermediğini kontrol ediniz.

Hata: Sistem tanımlandığı halde kayıt işlemi gerçekleşmiyor.

Çözüm: Giriş kodu gerekip gerekmediğini kontrol ediniz.

Hata: Telefon açılmıyor.

Çözüm: Telefonun arkasında yer alan bataryanın yerine oturup oturmadığını, içerisinde yer alan soketin bağlanıp bağlanmadığını veya bataryanın şarjlı olup olmadığını kontrol ediniz.

9.2. Teknik Bilgi

Onaylar

TBR 10/TBR 6 (DECT FR)/TBR 22 (GAP)/EMC ETS 300 329 (CE)

Boyutlar ve Ağırlık

Boyutlar: 143 x 48 x 26 mm (Z-3040)

148 x 49 x 28 mm (Z-40XX)

Ağırlık: 121 g (Z-3040), 130 g (Z-40XX)
(Batarya dahil)

Kapasite

Konuşma süresi : 16 saat

Bekleme süresi : 150 saat



El Üniteleri Teknik Özellikleri	Z-3040	Z-4020	Z-4040		Z-3040	Z-4020	Z-4040
Sistem Standartı	DECT/GAP	DECT/GAP	DECT/GAP	Boyutlar (mm)	143x48x26	148x49x28	148x49x28
Hücre Sayısı (max.)	128	128	128	Konuşma/Bekleme Süresi	16/150	16/150	16/150
Hand-Over	+	+	+	Darbelere ve Düşürmeye Dayanıklılık	-	+	+
Roaming	10	10	10	IP 54 Sıynıfı Koruma	-	-	+
Ekran	4x12 LCD	4x12 GRAFİK	4x12 GRAFİK	Yüksek Ses Kalitesi	+	+	+
Dect /CLIP	+	+	+	Bağlık Seti Bađlayabilme	+	-	+
Sessiz Mod	+	+	+	Sistemlerarası Geçipte Oto-login	+	+	+
Titrepm	+	-	+	Dil Seçeneđi	6	6	6
Telefon Hafızası	80	80	80	Frekans Aralıđı	1880-1900 Mhz.	1880-1900 Mhz.	1880-1900 Mhz.
Sistem Hafızası	1000	1000	1000	Konuşma Kanalı Güvenliđi	+	+	+
Sistem Üzerinden Yazılı Mesaj Gönderebilme	+	+	+	Zil Melodisi	9	9	9
Bekletme	+	+	+	Gürültülü Ortamlarda Kullanabilme	+	+	+
Çađrı Transferi	+	+	+	Gelen/Cevapsız Çađrıları Belirtir LED	+	+	+
Çađrı Tutma	+	+	+	Otomatik Off-hook	+	+	+
Geri arama	+	+	+	Ekran Aydınlatması	+	+	+
CCITT Alfa-numerik tuş takımı	+	+	+	Tuş Kilidi	+	+	+
Sinyal Seviyesi ve Baz İstasyonu Testi	+	+	+	Alarm Ledi	-	+	+
Batarya	Nikel-Metal	Nikel-Metal	Nikel-Metal	ISDN Arayüze Bađlantı	+	+	+
Ađırlık (batarya dahil)	121 g.	130 g	130 g.	IP Arayüze Bađlantı	+	+	+

TELESİS

Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ANKARA: İskitler Caddesi No:68 İskitler 06060
Tel: (0 312) 384 05 40 • Faks: (0 312) 384 05 49

İSTANBUL: PERPA A Blok Kat:11 No:1564 Okmeydanı Şişli 80270
Tel: (0 212) 320 35 65 • Faks: (0 212) 320 35 66

İZMİR: Cumhuriyet Bulvarı No:159/4 Alsancak 35220
Tel: (0 232) 463 43 85 • Faks: (0 232) 463 39 44

www.telesis.com.tr